


zansara 

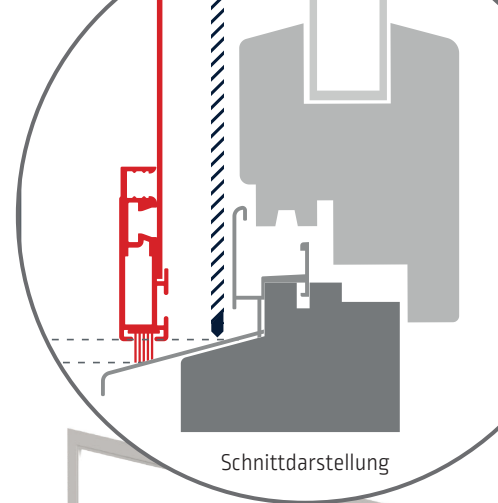


Montage Anleitung


Drehtür aufgesetzt
unten mit Bürste

Diamina


2022

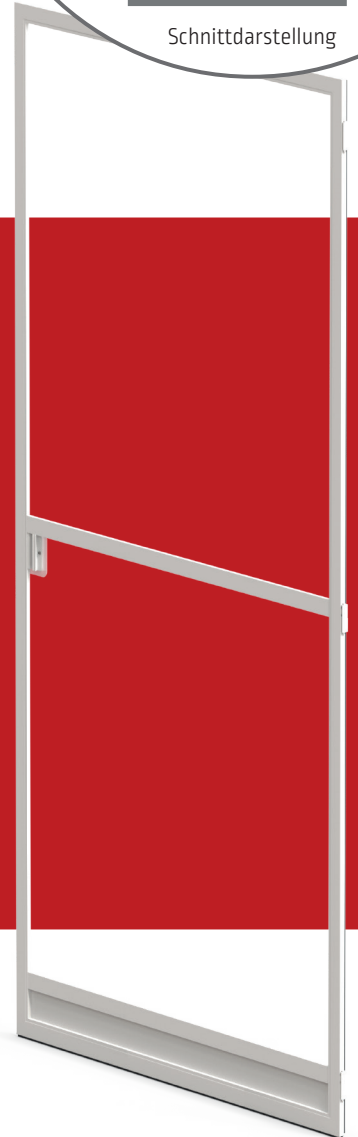


Montage von außen

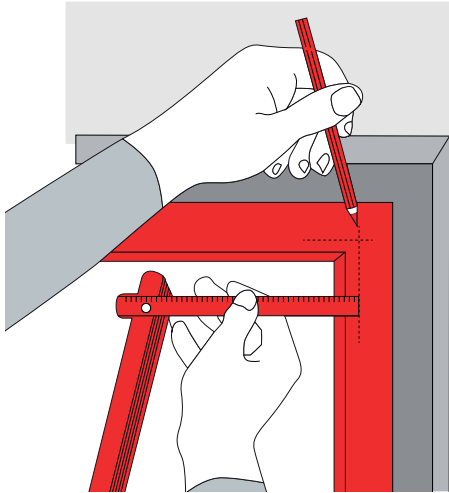


1. Drehrahmen gegen den Blendrahmen drücken, ausrichten und auf gleichmäßige Überlappung achten.
Standardüberlappung 17mm

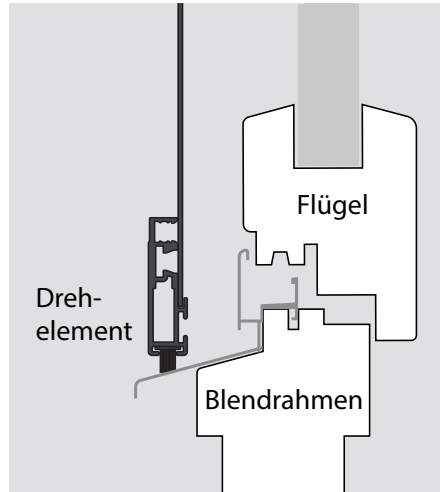


2. ohne Druck auf der Bürste unten, an der Stockabdeckung abschließen lassen und auf 3-seitig gleichmäßigen Überstand achten.
Abschlusskanten anzeichnen

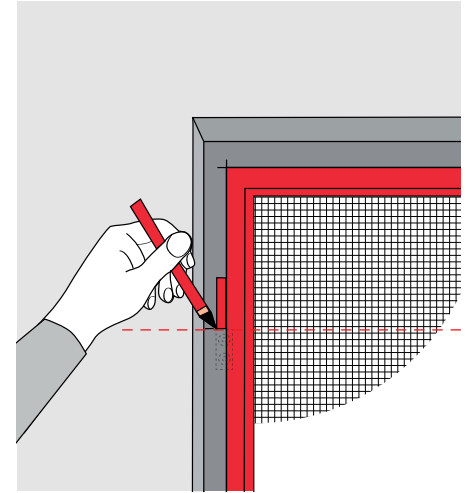

3. Markierung unterhalb am Scharnier mit abwischbarem Stift anzeichnen.

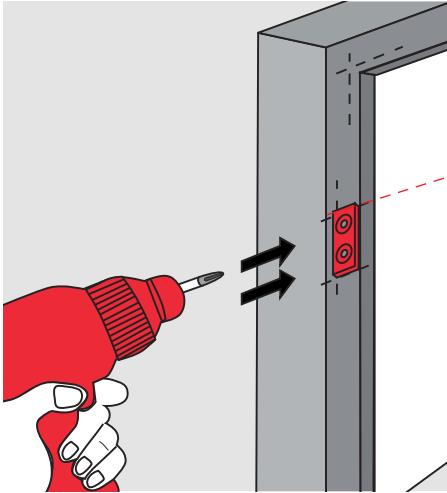


4. Selbstschneidende Schrauben nutzen um Scharniere zu verschrauben.
Akkuschrauber nutzen.
[auf Schraubenlänge achten]

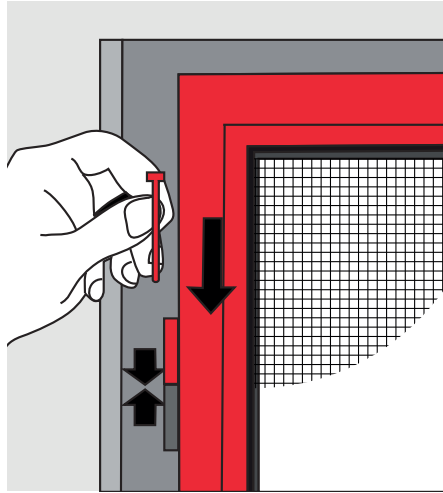

5. Drehrahmen auf Scharniere setzen und Scharnierstifte komplett einschieben



6. Verschlussseite des Blendrahmens reinigen und entfetten.

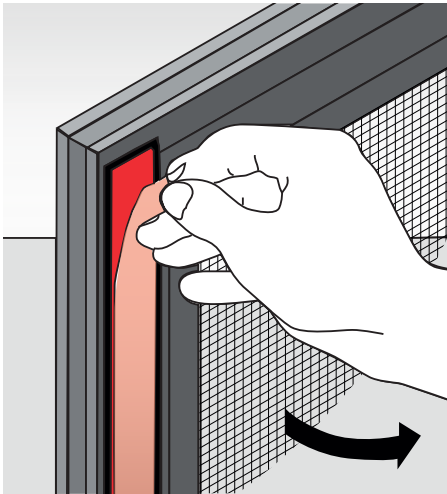

7. Am Magnetband die Schutzfolie abziehen und exakt am Flügel positionieren. Nun den Drehrahmen fest gegen den Blendrahmen drücken und vorsichtig wieder öffnen.



8. Funktion von Türe und Rollo überprüfen