


zansara 


# Montage Anleitung

Plissee 1-flügelig  
Ideal für  
Hebe-Schiebe-Türen

5011

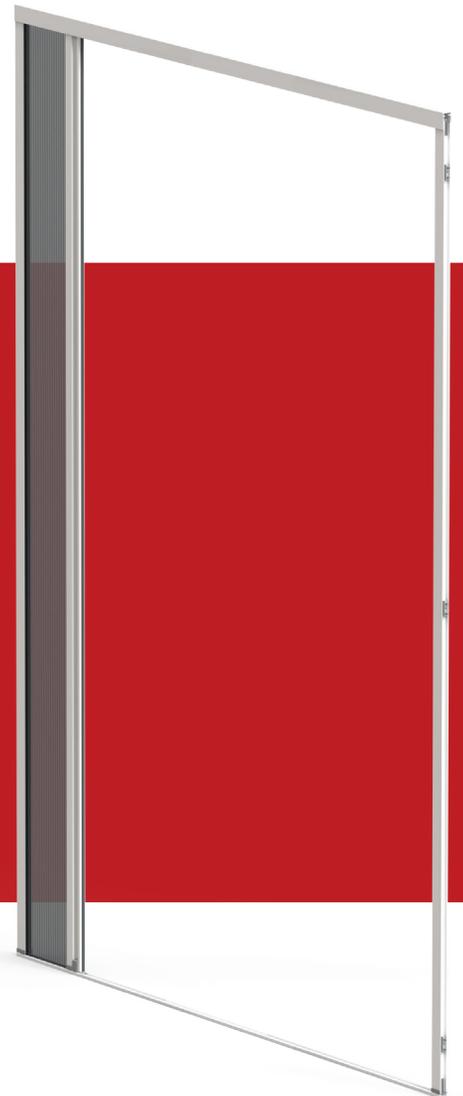


## Montage von Außen

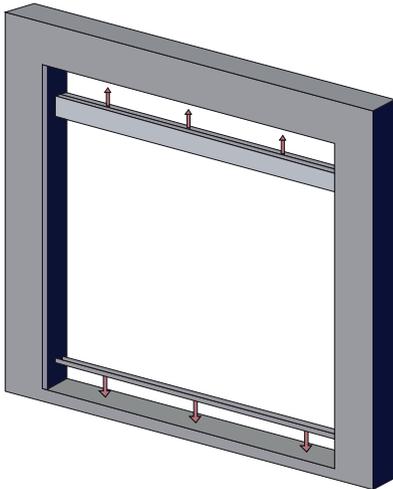


1. Obere Führungsschiene fixieren und entsprechend bauseitigem Untergrund mit geeigneten Schrauben befestigen.  
 Von unterer Führungsschiene Schutzfolie abziehen und am Boden aufkleben.

**Achtung!** Entwässerungsschlitze der Führungsschiene zeigen nach außen

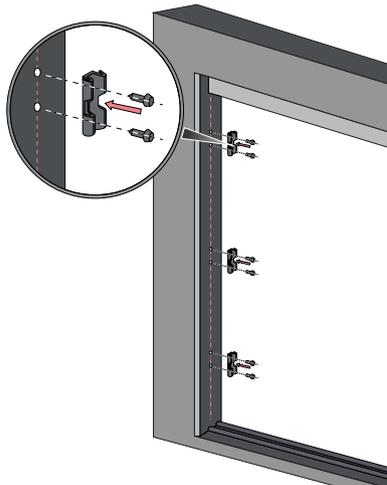

2. Befestigungsclip [ 3 Stk. pro Seite ] bauseitig befestigen. Jeden Befestigungsclip 1x mittig verschrauben.  
 Schraubentyp:  
 Linsenkopfschraube 3,5 mm  
 Je nach Untergrund Blechschraube oder Spax mit Dübel verwenden.  
 Eine geeignete Längenauswahl ist selbst zu treffen.

**Empfehlung:**  
 Verteilung Clips:  
 Von unten und oben: ca. 30 cm  
 Mitte: zentriert ausrichten.

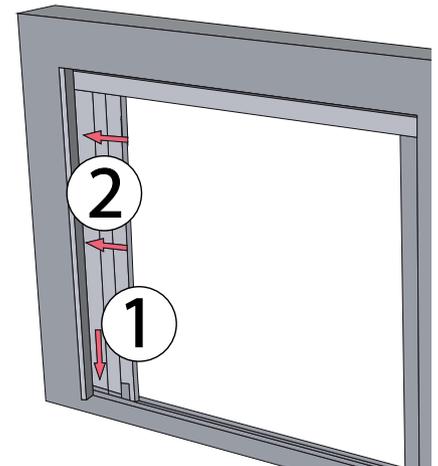


3. ① Plisseepaket in untere Führungsschiene einrasten lassen  
 ② Gesamtes Paket an die Laibung drücken bis alle Clips eingerastet sind

Gleichen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite mit Abschlussprofil wiederholen



4. Prüfen Sie das Plissee auf Funktion in dem Sie es einmal komplett öffnen und schließen. Im Fall, dass das Plissee schwergängig läuft oder die Schnüre durchhängen, Schnüre wie im nächsten Schritt beschrieben einstellen. Ansonsten ist die Montage beendet.

Die Schnüre müssen zudem in der unteren U-Schiene parallel laufen. Verdrehte oder gekreuzte Fäden führen zu Fehlfunktion und Beschädigung.

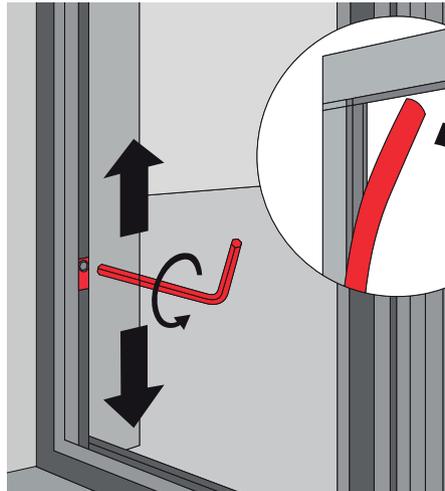


5. Entfernen Sie das eingepresste Magnetband aus dem vertikalen Profilschenkel der Verschlussseite [Abb. Kreis].

**TIPP:**

Im Endbereich mit einem Schlitzschraubendreher vorsichtig herausheben. Die Spannungsregulierer liegen nun frei. Lösen Sie die Klemmschraube [Inbus 2,5 mm] und passen Sie die Fadenspannung Ihrer Anforderung an. Fixieren Sie die Klemmschraube wieder. Drücken Sie das Magnetband abschließend in das Profil



6. Verschluss- und Kippfunktion des Fensters / der Tür prüfen. Rollläden auf Funktion prüfen.

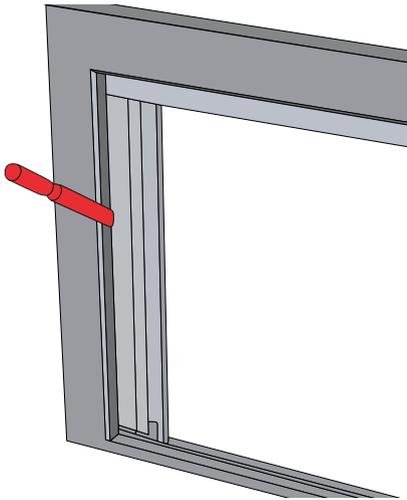

**TIPP: Demontage des Plissees**

Die Schnappverbindung kann mittels eines flachen und nicht scharfkantigen Werkzeuges wieder gelöst werden.

Hierzu Werkzeug zwischen Mauer und Profil spreizen und vorsichtig aufhebeln. Alternativ kann auch ein spitzer Kunststoffkeil verwendet werden